



- Transmetteur Vocal
- 2 messages vocaux enregistrables
- 2 entrées d'alarme
- 4 numéros d'appels
- 1 sortie de télécommande
- Micro d'écoute et HP
- 1 sortie blocage sirène

NOTICE D'INSTALLATION

PARAMÉTRAGE

PRINCIPE : La touche * permet de valider tout code, alors que la touche # permet d'annuler une action en cours ou de sortir du paramétrage. Il s'effectue à l'aide des cartes de paramétrage ci-jointes et permet l'accès aux paramètres de fonctionnement (numérotation, état des entrées, etc...), la modification du code Installateur (code usine : 1, 2, 0, 7, 9, 8), la sélection des destinataires pour chacune des deux entrées, etc ...

IMPORTANT : *En paramétrage, il suffit de taper la commande correspondante à l'action désirée dans un délais de 45 secondes pour y accéder directement. Au delà, VOcall sort de lui-même et l'on doit taper le code à nouveau.*



REMISE A ZÉRO DES CODES

Le code INSTALLATEUR se remet à zéro lors d'une coupure d'alimentation supérieure à 15 secondes. C'est le seul paramètre perdu lors d'une coupure de 12Vcc.

Le code UTILISATEUR est ré-initialisable par l'Installateur - accès direct : **7 maintenu**, (2sec., jusqu'au Bip-bip) ✱, #, ✱.

PARAMÈTRES USINE

UTILISATEUR	Code	: 1 2 3 4 ✱
	N° de téléphone	: Pas de destinataire
	Messages	: Pas de message
INSTALLATEUR	Code	: 1 2 0 7 9 8 ✱
	Affectation destinataires	: E1 : 1 - 2 - 3 - 4. E2 : 1 - 2 - 3 - 4.
	Ecoute	: Ecoute Inactive
	VOcall répond	: VOcall ne répond pas
	Acquit au raccroché	: Inactif
	Acquit Demandé	: Acquit d'un seul destinataire
	Numérotation	: Multifréquence
	Entrées	: NO

TÉLÉACTION UTILISATEUR

VOcall doit être paramétré en "VOcall répond". Après saisie du code à 4 chiffres (validé par ✱), les actions suivantes sont possibles : Ecoute du site, interpellation (interphonie), télécommande (voir carte de paramétrage UTILISATEUR "En ligne avec VOcall").

TÉLÉPARAMETRAGE INSTALLATEUR

L'installateur doit être en ligne avec l'utilisateur, sur la même ligne que le VOcall. Sur le clavier du VOcall, taper ✱ 0.

VOcall coupe alors la communication à l'utilisateur (qui continue d'écouter au travers du HP interne) pour rester avec l'installateur. Il peut alors, après avoir composé son code à 6 chiffres, paramétrer le VOcall

avec son téléphone. Il a accès aux paramètres 1, 2, 3, 4 UTILISATEUR et aux paramètres 7 (RàZ code utilisateur), 8, 9 et 0 INSTALLATEUR (voir cartes de paramétrage). Pour sortir, taper # et la ligne est rendue entre l'utilisateur et l'installateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Tension nominale : 13,5 Vcc Gamme de tension : de 10 à 16 Vcc
Sortie télécommande (0V) et blocage (+12V) : 50 mA maximum
Consommations : en veille : 14 mA, en alarme : 50 mA

SCHEMAS DE RACCORDEMENT


RACCORDEMENT DES ENTRÉES :

Les entrées d'alarme se commandent par des contacts secs, NO ou NF, ou par des commandes de tensions (0V ou 12 V).

Par contacts secs




Par tensions




RACCORDEMENT DE L'ENTRÉE D'ÉCOUTE :

L'entrée d'écoute (borne 13) permet de connecter la sortie d'un ou plusieurs micros d'écoute ME10.

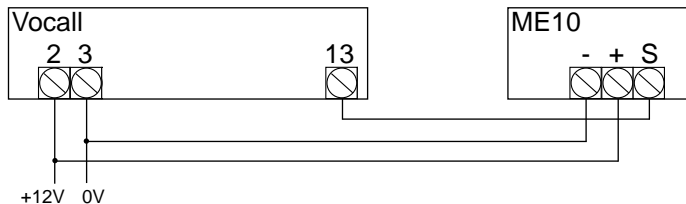

Si plusieurs micros ME10 sont présents, raccorder les sorties des micros (borne S) en parallèle sur l'entrée d'écoute (borne 13).

SCHÉMA GÉNÉRAL DES BORNIERES :

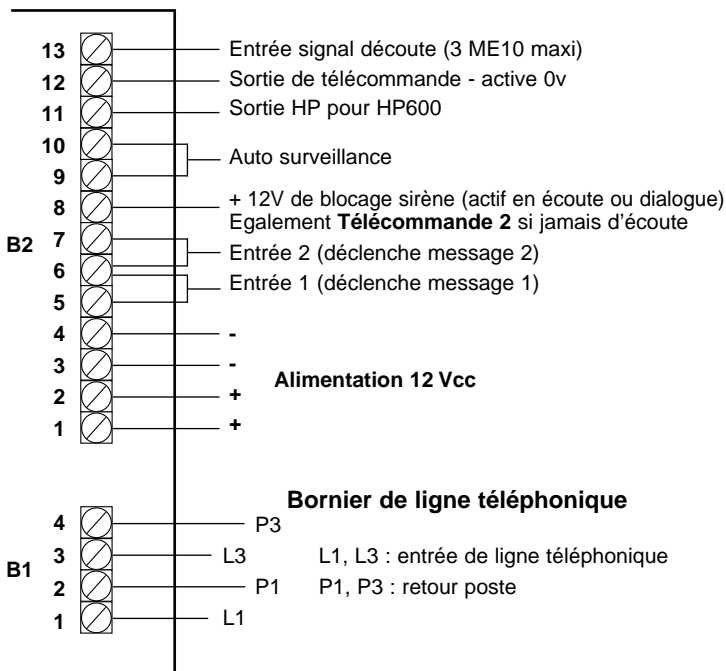

BLOCAGE FAUX CODE

Après 5 codes erronés d'affilée, VOcall se bloque 1 minute et le voyant CODE clignote. Après 1 minute, le voyant CODE reste allumé fixe, signalant qu'un faux code est survenu. VOcall autorise alors une seule tentative et se re-bloque 1 minute à chaque nouveau code erroné.

En alarme, VOcall autorise la tabulation d'un code toutes les minutes.

CODE INSTALLATEUR

1

2

0

7

9


8

*

Ce code permet l'accès au paramétrage installateur, signalé par une mélodie. Le voyant **VOcall** s'allume fixe. Si vous ne tapez aucune touche pendant 45 sec., VOcall sort automatiquement de paramétrage et vous l'indique par l'extinction du voyant **VOcall** et par une mélodie. **Toutes les commandes suivantes doivent être faites en mode paramétrage.**

Commandes de base

Signification des sons : **Bip-Bip** = Validation **Biiiiip** = Refus

 **#** Un appui sur la touche # permet de sortir de paramétrage, d'annuler une action en cours, de supprimer un numéro de téléphone.

7 maintenu Modification des codes

Un appui long sur la touche 7 (2 sec., jusqu'au **Bip-Bip**) permet de modifier le code Installateur. Le voyant Code clignote et le voyant 1 s'allume fixe. Taper le nouveau code à 6 chiffres puis validez avec *****.

Alors, le voyant 2 s'allume fixe pour permettre le Reset du code Utilisateur. Si vous désirez remettre le code Utilisateur en configuration usine (1 2 3 4), tapez # puis validez avec *****. Si non, faites directement *****.

7 bref Contrôle du code Installateur

Un appui bref sur la touche 7 permet une lecture du nouveau code Installateur. Le voyant Code s'allume fixe. Faites défiler les chiffres avec *****. Pour la lecture, additionner les chiffres des voyants allumés.

exemple : 1, 3 et 4 allumés = **8**; 2 et 3 allumés = **5**; tout allumé (10) = **0**.

8 Choix des destinataires

Un appui sur la touche 8 permet de choisir les destinataires appelés pour chacune des 2 entrées de VOcall :

A1 clignote : Entrée 1. Sélectionner les destinataires de 1 à 4 en tapant respectivement sur les touches 1, 2, 3 et 4. Chaque voyant allumé signifie que le destinataire correspondant est activé pour l'entrée. Validez avec *****.

B2 clignote : Entrée 2. Procédure identique pour l'entrée 2. Validez avec *****.

**9**

Paramètres dialogue

Un appui sur la touche 9 donne accès aux paramètres de dialogue. A1 et B2 clignotent. Les touches 1, 2, 3 et 4 ont chacune une action spécifique, matérialisée par les voyants correspondants **1, 2, 3 et 4**.

**1****Ecoute après transmission**

1 allumé : Ecoute active
1 éteint : Ecoute inactive

**2****VOcall répond**

2 allumé : VOcall répond
2 éteint : VOcall ne répond pas

**3****Acquit au raccroché**

3 allumé : Acquit raccroché actif
3 éteint : Acquit raccroché inactif

**4****Acquit demandé**

4 allumé : Acquit de tous les destin.
4 éteint : Acquit d'un seul destin.

**0**

Paramètres Généraux

Un appui sur la touche 0 donne accès aux paramètres généraux. A1 et C3 clignotent. Les touches 1 et 2 ont chacune une action spécifique, matérialisée par les voyant correspondants **1 et 2**.



**1****Numérotation**

1 allumé : Décimale
1 éteint : DTMF

**2****Etat des entrées**

2 allumé : NO
2 éteint : NF

Schéma de raccordement

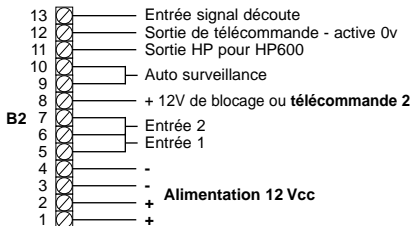

PARAMETRES USINE INSTALLATEUR

Code : 1 2 0 7 9 8 ★
 Affectation des destinataires : **E1** : 1 - 2 - 3 - 4.
E2 : 1 - 2 - 3 - 4.
 Ecoute : Ecoute Inactive
 Réponse : ne répond pas
 Acquit raccroché : Inactif
 Acquit Demandé : Acquit d'un seul dest.
 Numérotation : Multifréquence
 Entrées : NO